



# Installation Guide

## Wall-Mount/Above Counter Lavatories


K-2191

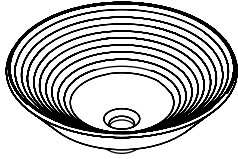

K-2200, K-14223

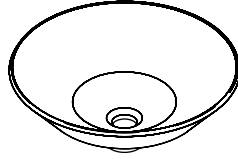

K-2203

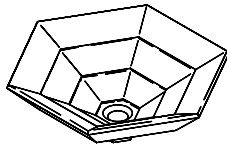

**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)  
Los números de productos seguidos de  
**M** corresponden a México (Ej.  
K-12345**M**)  
Français, page "Français-1"  
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

1018373-2-C

## Thank You For Choosing Kohler Company

Thank you for choosing Kohler Company. Your Kohler Company product reflects the true passion for design, craftsmanship, artistry, and innovation Kohler Company stands for. We are confident its dependability and beauty will surpass your highest expectations, satisfying you for years to come.

All the information in this guide is based upon the latest product information available at the time of publication. At Kohler Company, we strive to fulfill our mission of improving the level of gracious living for each person who is touched by our products and services. We reserve the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.

Please take a few minutes to review this guide. If you encounter any installation or performance problems, please call 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, or 001-877-680-1310 from within Mexico.

## Tools and Materials



Pencil



Drill




Safety Glasses



Screwdriver



Tape Measure



Keyhole Saw



Scissors



Sealant

### Plus:

- 1/2" drill bit
- Hole Saw
- Safety Shoes

## Before You Begin




### CAUTION: Risk of personal injury or product damage.

Handle with care. Vitreous china can break or chip if the product is handled carelessly.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
- Inspect the existing drain and supply tubing. Replace if necessary.

### **Before You Begin (cont.)**

- These instructions are for installing the lavatory to wood frame construction. For other installations, supply suitable bracing and fastening devices of sufficient size and strength.
- Use the template supplied with the lavatory.
- For replacement installations, make sure the existing cutout is the same size or smaller than needed for the new lavatory.
- Use these instructions for wall-mount, self-rimming and above counter installations. Follow only the instructions that apply to your installation.
- You can choose between a wall-mount or countertop faucet installation, depending upon the setting and styling you desire. A wall-mount faucet is recommended.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

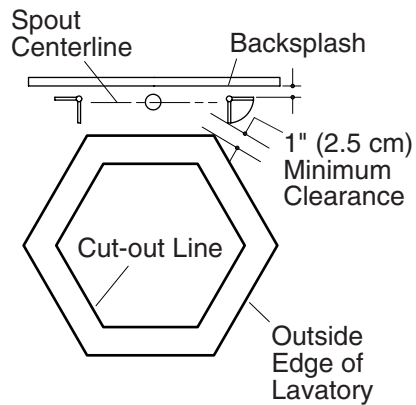

## 1. Preparation

- Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.

**NOTE:** The lavatory displayed in the illustration may differ from your actual product.

### Wall-Mount Bracket Installations

**NOTE:** The K-2191 and K-2200 lavatories can be installed on this wall-mount bracket. The K-2203 is not suitable for wall-mount bracket installation.


- Install the lavatory according to the instructions packed with the bracket.

### Countertop Installations

- Position the template on the countertop.
- **For Wall-Mount Faucets:** Provide sufficient spout overhang into the lavatory basin. The faucet spout length must be at least 5" (12.7 cm) to provide proper performance.
- **For Countertop Faucets:** Pay special attention to the spout and handle fit clearance when locating the faucet. Use the template to locate the faucet spout hole centerline on the countertop. This centerline is recommended to provide adequate clearance between the edge of the lavatory and the spout.

**Preparation (cont.)**

- Check for adequate clearance between the backsplash, faucet spout and handles, and lavatory. Kohler Co. recommends a clearance of at least 1" (2.5 cm).
- Refer to the faucet installation instructions for required clearance, and mark the preferred faucet hole locations using a soft lead pencil.
- Trace the template on the countertop.

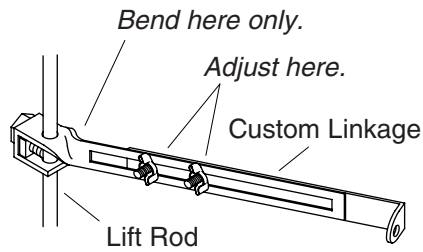

## 2. Install the Lavatory



**CAUTION: Risk of personal injury or product damage.**  
Handle with care. Product can break, chip or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the lavatory.

### Countertop Installations

- Cut out the opening by carefully following the pencil line traced from the template.
- Temporarily set the lavatory into the countertop cutout to check for fit.
- Remove the lavatory from the countertop.
- Drill the faucet holes.
- Install the faucet according to the manufacturer's instructions.
- Install the drain. For pop-up drains, use the custom linkage provided with this lavatory instead of the linkage supplied with the drain.
- Install the custom linkage as shown. Adjust and/or bend the linkage as required to achieve smooth, effective pop-up drain operation. Only bend the linkage at the location shown.
- Apply a 1/8" (3 mm) bead of sealant around the countertop cutout hole. Apply the sealant approximately 1/4" (6 mm) away from the cutout hole edge.
- Set the lavatory into the countertop cutout. Use care to avoid smearing the sealant bead. Wipe away any excess sealant with a clean cloth.
- Follow the instructions listed on the sealant label. Allow the sealant to set for 30 minutes or more before proceeding.
- Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the lavatory and check for leaks.

**Install the Lavatory (cont.)**

- Clean up with a non-abrasive cleaner.

# Guide d'installation

## Lavabos avec fixation au mur/au-dessus du comptoir


### Outils et Matériaux




Crayon à papier



Perceuse




Lunettes de protection



Tournevis



Mètre ruban



Scie égoïne



Ciseaux



Mastic

#### Plus:

- Mèche de 1/2"
- Scie cylindrique
- Chaussures de sécurité

### Merci d'avoir choisi la compagnie Kohle

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler. Votre produit de la compagnie Kohler reflète la véritable passion du design, d'artisanat, d'art et d'innovation représentant la compagnie Kohler. Nous sommes confiants que sa fiabilité et beauté surpasseront vos exigences les plus élevées, vous satisfaisant pendant les années à venir.

Toute l'information dans ce guide est basée sur la dernière disponible au moment de la publication. A la compagnie Kohler, nous aspirons à remplir notre mission d'améliorer le niveau de vie gracieux pour chaque individu affecté par nos produits et services. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques, aux emballages et à la disponibilité des produits à tout moment, et ce sans préavis.

Veillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour étudier ce guide. En cas de problème d'installation ou de performance, veuillez composer le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) à partir des É.U., et Canada, ou le 001-877-680-1310 à partir du Mexique.

### Avant de commencerr




**ATTENTION : Risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit.** Manipuler avec précaution.



### **Avant de commencerr (cont.)**

La porcelaine vitrifiée peut se briser ou se fendre si le produit est manipulé avec négligence.

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Avant son installation, déballer le nouveau lavabo et l'examiner pour en déceler tout dommage. Remettre le lavabo dans son emballage de protection jusqu'à être prêt à l'installer.
- Inspecter le drain existant et la tuyauterie d'alimentation. Remplacer si nécessaire.
- Ces instructions sont pour l'installation d'un lavabo sur une construction de cadre en bois. Pour d'autres installations, fournir un renforcement approprié et des dispositifs de fixation de dimension et résistance suffisantes.
- Utiliser le gabarit de découpe fourni avec le lavabo.
- Pour des installations de remplacement, s'assurer que la découpe existante soit de la même taille ou plus petite que celle requise pour le nouveau lavabo.
- Utiliser ces instructions pour des installations murales, à rebord intégré et sur comptoir. Suivre uniquement les instructions qui s'appliquent à votre installation.
- Vous pouvez choisir entre un robinet à montage mural ou sur comptoir, selon le style désiré. Un robinet à montage mural est recommandé.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

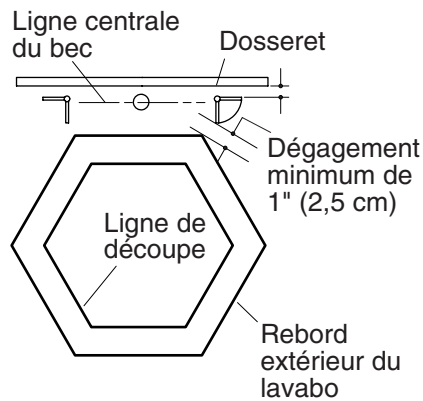

## 1. Préparation

- Installer les alimentations d'eau et la tuyauterie du drain selon l'information du plan de raccordement.

**REMARQUE :** Le lavabo montré sur l'illustration peut être différent de votre produit.

### Installations de support mural

**REMARQUE :** Les lavabos K-2191 et K-2200 peuvent être installés sur ce support à montage mural. Le K-2203 n'est pas adéquat pour une installation de support à montage mural.


- Installer le lavabo suivant les instructions emballées avec le support.

### Installations sur comptoir

- Placer le gabarit sur le comptoir.
- **Pour robinets à montage mural:** Prévoir un dégagement suffisant du bec verseur dans le bassin du lavabo. La longueur du bec du robinet doit être d'au moins 5" (12,7 cm) pour un bon fonctionnement.
- **Pour robinets sur comptoir:** Tenir en compte l'espacement pour l'ajustement du bec et de la poignée, au moment de déterminer l'emplacement du robinet. Utiliser le gabarit pour déterminer l'emplacement de l'axe central de l'orifice du bec sur le comptoir. Cet axe est recommandé pour fournir un dégagement adéquat entre le rebord du lavabo et le bec.

### **Préparation (cont.)**

- Vérifier que le dégagement est adéquat entre le dossier, le bec et les poignées du robinet et le lavabo. Kohler Co. recommande un espacement d'au moins 1" (2.5 cm)
- Se référer aux instructions d'installation du robinet pour le dégagement requis et marquer les emplacements préférés pour l'orifice du robinet avec un crayon à papier.
- Tracer le pourtour sur le comptoir.

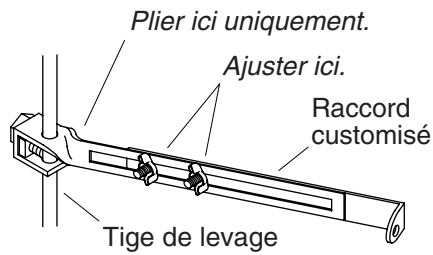

## 2. Installez le Lavabo



**ATTENTION : Risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit.** Manipuler avec précaution. Le produit peut se casser, se fendre ou causer des blessures s'il est manipulé sans précaution. Demander de l'aide pour soulever le lavabo.

### Installations sur comptoir

- Découper l'ouverture en suivant soigneusement la ligne tracée au crayon du gabarit.
- Placer le lavabo temporairement dans la découpe du comptoir et vérifier l'ajustage.
- Retirer le lavabo du comptoir.
- Percer les orifices pour le robinet.
- Installer le robinet conformément aux instructions du fabricant.
- Installer le drain. Pour les drains mécaniques, utiliser le raccord fourni avec le lavabo et non pas celui fourni avec le drain.
- Installer le raccord sur mesure tel qu'indiqué. Ajuster et/ou tordre le raccord sur mesure tel que requis afin d'assurer une opération douce et effective du drain. Ne tordre le raccord qu'à l'emplacement indiqué.
- Appliquer un boudin de 1/8" (3 mm) de matériau d'étanchéité autour de la découpe du comptoir. Appliquer du mastic à environ 1/4" (6 mm) de distance du rebord de la découpe.
- Placer le lavabo dans l'ouverture du comptoir. Étendre le mastic soigneusement pour éviter les débordements. Essuyer tout excédent de mastic à l'aide d'un chiffon propre.
- Suivre les instructions listées sur label du mastic. Laisser prendre le mastic pour au moins 30 minutes avant de continuer.


### **Installez le Lavabo (cont.)**

- Connecter et serrer le siphon au drain, puis effectuer les connexions d'alimentation d'eau au robinet selon les instructions emballées avec le robinet.
- Laisser couler l'eau dans le lavabo et vérifier s'il y a des fuites.
- Nettoyer avec un agent nettoyant non-abrasif.

# Guía de instalación

## Lavabos de montaje a la pared/arriba de la cubierta

### Herramientas y materiales



Lápiz



Taladro




Lentes de seguridad



Destornillador



Cinta para medir



Serrucho de calar



Tijeras



Sellador

#### Más:

- Broca de 1/2"
- Serrucho de punta
- Botas de seguridad

### Gracias por elegir los productos de Kohler

Gracias por elegir los productos Kohler. Su producto de Kohler Company refleja la verdadera pasión por el diseño, la mano de obra, la artesanía y la innovación que forman parte de Kohler Company. Estamos seguros que su confiabilidad y belleza excederán sus más altas expectativas, dándole satisfacción por años.

Toda la información que aparece en la guía está basada en la información más reciente disponible al momento de publicación. En Kohler Company, nos esforzamos por alcanzar nuestra misión de mejorar el nivel del buen vivir de quienes disfrutan de nuestros productos y servicios. Nos reservamos el derecho de efectuar cambios en las características, embalaje o disponibilidad del producto en cualquier momento, sin previo aviso.

Dedique unos minutos para leer esta guía. Si tiene algún problema de instalación o funcionamiento, llámenos al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los EE.UU. y Canadá, ó 001-877-680-1310 desde México.

### Antes de comenzar




**PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto.** Maneje el producto con cuidado. La porcelana

### **Antes de comenzar (cont.)**

vitrificada puede romperse o despostillarse si no se maneja con cuidado.

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Antes de la instalación, desembale el lavabo nuevo y revíselo para asegurarse de que no esté dañado. Vuelva a colocar el lavabo en la caja como protección hasta que lo instale.
- Examine las tuberías existentes de suministro y de desagüe. Reemplace de ser necesario.
- Estas instrucciones son para instalar el lavabo en una estructura de madera. Para otras instalaciones, provea el refuerzo adecuado y los herrajes de suficiente tamaño y resistencia.
- Utilice la plantilla incluida con el lavabo.
- Si va a reemplazar el lavabo, verifique que la abertura existente sea de igual o menor tamaño que la necesaria para el nuevo lavabo.
- Utilice estas instrucciones para las instalaciones a la pared, con borde terminado o sobre cubierta. Siga las instrucciones correspondientes a su instalación.
- Puede elegir entre una instalación de grifería en la pared o en cubierta, dependiendo del tipo de decoración y estilo deseado. Se recomienda una grifería de montaje a la pared.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

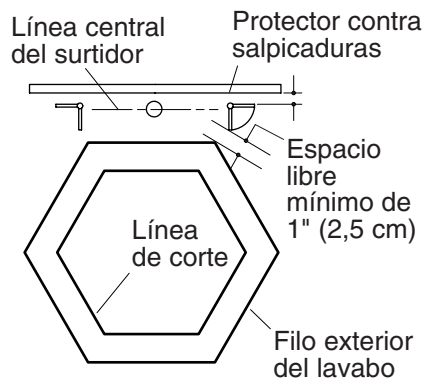

## 1. Preparación

- Instale las tuberías de suministro de agua y de desagüe conforme a la información del diagrama de instalación.

**NOTA:** El lavabo representado en la ilustración puede ser diferente del producto que haya adquirido.

### Instalaciones de soportes de montaje a la pared

**NOTA:** Los lavabos K-2191 y K-2200 se pueden instalar con este soporte de montaje a la pared. El K-2203 no es adecuado para la instalación con soportes de montaje a la pared.

- Instale el lavabo conforme a las instrucciones incluidas con el soporte.


### Instalaciones sobre cubierta

- Coloque la plantilla sobre la cubierta.
- **Para griferías de montaje a la pared:** Haga que el surtidor sobresalga lo suficiente dentro del lavabo. La longitud del surtidor debe ser de al menos 5" (12,7 cm) para que funcione bien.
- **Para griferías de instalación en cubierta:** Cuando determine la ubicación de la grifería, preste especial atención al espacio libre necesario para encajar el surtidor y las manijas. Utilice la plantilla para marcar la línea central del orificio de surtidor en la cubierta. Se recomienda emplear la línea central para proporcionar el espacio libre adecuado entre el borde del lavabo y el surtidor.



### **Preparación (cont.)**

- Verifique que haya espacio suficiente entre el protector contra salpicaduras, el surtidor, las manijas y el lavabo. Kohler Co. recomienda un espacio libre de al menos 1" (2,5 cm).
- Consulte el espacio libre necesario en las instrucciones de instalación de la grifería y marque las ubicaciones preferidas para los orificios de la grifería con un lápiz de mina blanda.
- Trace la plantilla sobre la cubierta.

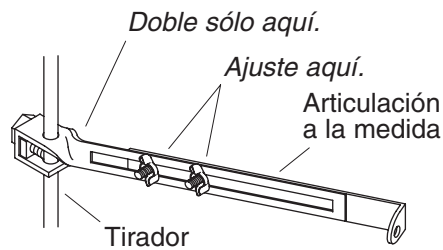

## 2. Instale el lavabo



**PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto.** Maneje el producto con cuidado. El producto puede romperse, despostillarse o causar lesiones si no se maneja con cuidado. Pida ayuda para levantar el lavabo.

### Instalaciones sobre cubierta

- Corte la abertura con cuidado siguiendo la línea trazada de la plantilla.
- Coloque el lavabo temporalmente en la cubierta y verifique el ajuste.
- Retire el lavabo de la cubierta.
- Taladre los orificios para la grifería.
- Instale la grifería conforme a las instrucciones del fabricante.
- Instale el desagüe. En los desagües automáticos, utilice la articulación a medida incluida con el lavabo en vez de la suministrada con el desagüe.
- Instale la articulación a la medida como se ilustra. Ajuste y/o doble la articulación cuanto sea necesario, para lograr que el desagüe automático funcione de manera eficaz y sin problemas. Doble la articulación sólo en el lugar ilustrado.
- Aplique una tira de sellador de 1/8" (3 mm) alrededor de la abertura de la cubierta. Aplique sellador aproximadamente 1/4" (6 mm) lejos del borde de la abertura.
- Coloque el lavabo sobre la abertura de la cubierta. Trabaje con cuidado para no dispersar la capa de sellador. Limpie el exceso de sellador con un paño limpio.
- Siga las instrucciones contenidas en la etiqueta del sellador. Antes de continuar, deje que el sellador se seque durante 30 minutos o más.

**Instale el lavabo (cont.)**

- Conecte y apriete la trampa al desagüe y termine las conexiones del suministro de agua a la grifería, según las instrucciones incluidas con la grifería.
- Haga correr agua en el lavabo y verifique que no haya fugas.
- Limpie con un limpiador no abrasivo.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-877-680-1310

[kohler.com](http://kohler.com)

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2009 Kohler Co.

1018373-2-C